Contenidos

Contenidos 1
Aviso general de uso 2
Renuncia 2
Contenido de la caja 2
1. Dispositivo HDMI TV 3
1.1. Muestra del producto 3
1.2. Instrucciones de uso 3
1.3. Escritorio 3
1.4. Configuración Wi-Fi 3
1.5. Búsqueda de un archivo o carpeta 4
1.6. Conexión USB 5
1.7. Otras aplicaciones 5
1.8. Especificaciones del apéndice 6
2. Mini Teclado Bluetooth 6
2.1 Ratón táctil 6
2.2 Realizar una conexión Bluetooth 6
2.3 Autosleep y Power on 6
2.4 Carga de la batería 7
2.5 Puntero láser 7
2.6 Especificaciones técnicas del apéndice 7
2.7 Preguntas frecuentes 7

Aviso general de uso

Este product es un avanzado dispositivo electrónico, el desmontaje,personalización o reparación sin el conocimiento y las precauciones adecuadas puede provocar una situación peligrosa con el resultado de serios daños en el dispositivo

Evite su exposición en situaciones extremas como altas y bajas temperaturas,alta humedad y campos magnéticos.Evite,también,que esté mucho tiempo expuesto a la luz solar.

Sólo utilice los accesorios permitidos por el fabricante para evitar daños en el product y la possible pérdida de su garantía.

Porfavor, siga las correspondientes regulaciones medioambientales para saber qué hacer con las máquinas y accesorios obsoletos.

Use la funda protectora para evitar daños externos en el dispositivo.

Renuncia

Las capturas de la pantalla solo son para referencia Android. Son creadas con un dispositivo con diferente resolucion o configuración hardware que la suya y,por lo tanto, puede resultar diferente en el producto final.

El fabricante no se hace responsible de la pérdida de información o de archivos causados por un fallo del hardware o del software.

Toda la información incluida en este manual de usuario,puede ser modificada sin previo aviso.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por la información ofrecida en este documento.

Contenido de la caja

- Dispositivo HDMI TV
- Mini teclado RF
- Cargador del dispositivo (DC / 5V – 1.5A)
- Manual de usuario
- Cable HDMI
- Cable mini USB
- Cable micro USB

Estimado cliente,

Muchas gracias por adquirir un producto POINT OF VIEW.

Este product dispone de una garantía de hardware de 2 años. Excepto la batería, que tiene 6 meses de garantía.

Porfavor,registre su producto en nuestra pagina web antes de 30 dias.Por medio de este registro podremos ofrecerle el mejor servicio técnico.

Esta página web podrá obtener mas información sobre la garantía.

www.pointofview-online.com/club

Si tiene más preguntas,porfavor contacte con el Servicio técnico de Point Of View,a través de este email:

rma@pointofview.eu

1. Dispositivo HDMI TV

1.1. Muestra del producto

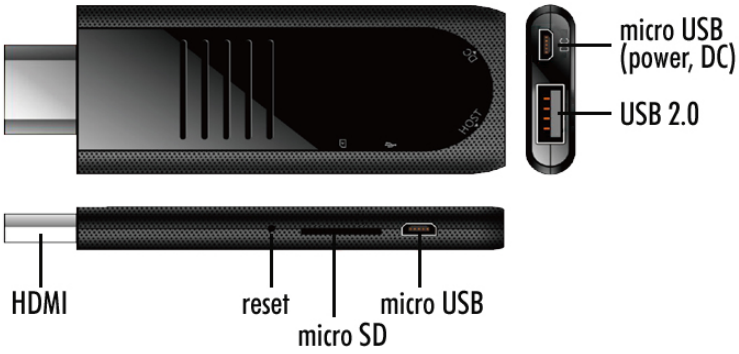

1.2. Instrucciones de uso

El dispositivo Smart TV y la television pueden ser conectados mediante un Puerto HDMI o conectados con una extension de la linea HDMI. Encienda la TV,utilice el mando o el raton para trabajar con el menu de la TV y seleccione la opción HDMI.

1.3. Escritorio

Después de iniciar el menu principal del sistema,el escritorio le mostrará lo siguiente:
Seleccione el icono del programa que desee abrir con el raton táctil presionando el botón de confirmar del mando o el botón izquierdo del ratón.

1.4. Configuración Wi-Fi

Hay dos maneras de configurar el WI-FI:Seleccione “Configuración” en el menu principal y después seleccione configuración de WI-FI. Escoja la red a la que quieres estar conectado; seguramente necesitará introducir una contraseña para ello.

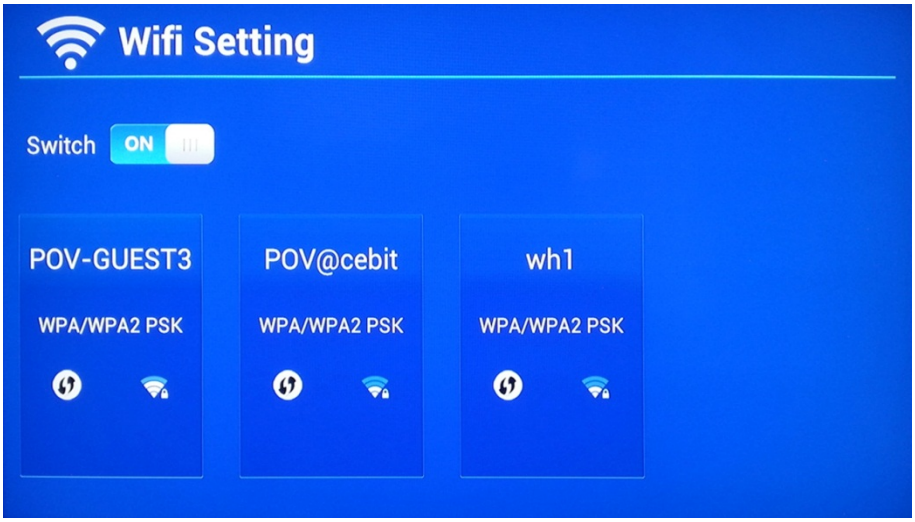

Cuando seleccione la opción ‘configuración WiFi’ el contenido se mostrará. Esta pestaña OFF ON le permitirá encender y apagar la conexión WI-FI.
Podrá ver las redes que su dispositivo ha detectado. Deberá introducer una contraseña para que la red inalámbrica la acepte. Porfavor,contacte con su proveedor de internet para conseguir la informacón correcta

1.5. Búsqueda de un archivo o carpeta

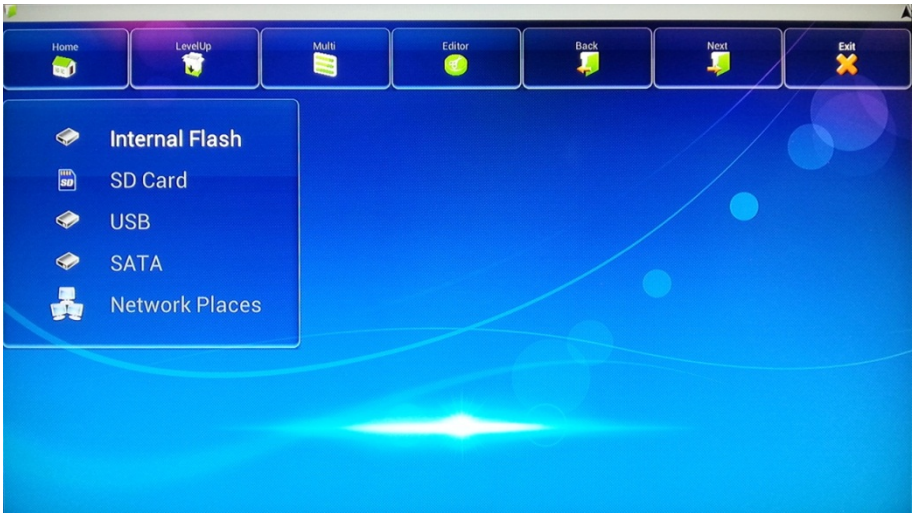

1. Abra “aplicaciones” en el escritorio principal y seleccione “Explorer”
2. Puede abrir el archivo o la carpeta haciendo click en el archivo o carpeta
3. presione el botón de “Esc” en el mini teclado o presione el icono “Atrás” en la parte superior derecha de la pantalla para volver a la carpeta anterior.

1.6. Conexión USB

Asegúrese que su dispositivo está conectado a su ordenador mediante el cable USB
Abra “configuración” en el menú principal y elija ajustes USB de almacenamiento
Si está todo correcto, en su ordenador aparecerá un nuevo disco extraíble
En el menú principal de su ordenador clique en "Mi equipo", doble click en el nuevo disco extraíble y los datos aparecerán. Click con el botón izquierdo para desconectarlo del ordenador

1.7. Otras aplicaciones

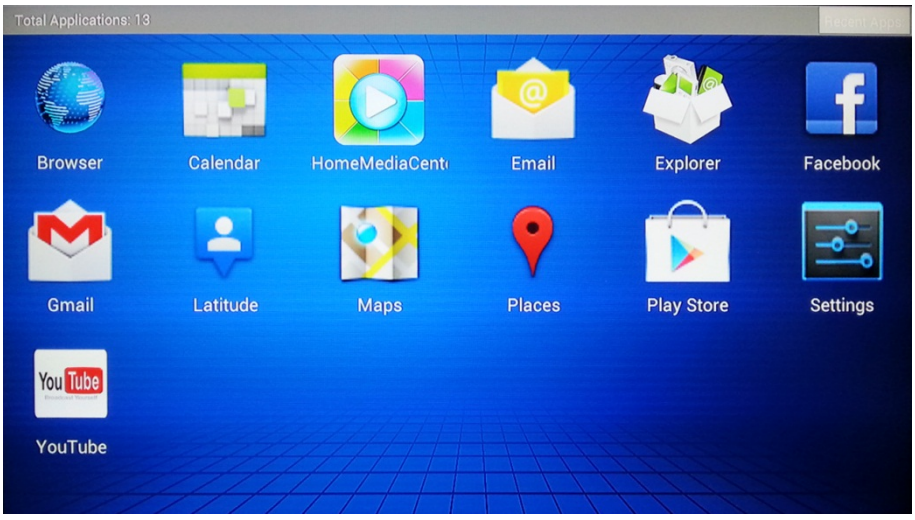

Multimedia
El dispositivo Smart TV puede reproducir videos HD, visualizar fotos, y música.
Copie música, videos y fotos en la mini SD card o almacénelo en el disco duro portátil.
Seleccione el icono de aplicaciones, después “enter” y haga click en el icono correspondiente, tales como video, foto o música en el interfaz correspondiente
Click en el archivo para reproducir.

1.8. Especificaciones del apéndice

Parámetros del sistema	
CPU	RK3066
Main Frequency	Cortex-A9, Up to 1.6GHZ
Inner memory	1G DDR3
Memoria	4G
Lector Tarjeta SD	hasta 32 GB
Sistema Operativo	Android 4.0
Definiciones del interfaz y especificaciones	
USB	USB HOST 2.0
SD card	MINI SD card
HDMI	1.3
Parámetros de voltaje	5V-1.5A
Descripcion física	
Display	Through the HDMI output display
Dimensiones	90 x 40 x 13 mm (L x W x H)

2. Mini Teclado Bluetooth

2.1 Ratón táctil

El ratón táctil puede ser utilizado en posición horizontal o vertical. Para elegir entre el modo vertical u horizontal, mantenga pulsadas las teclas “Fn” pulse el botón “alt”

2.2 Realizar una conexión Bluetooth

1. Asegúrese que el teclado está encendido y que el Bluetooth estáa operative en el dispositivo HDMI Smart TV. Cuando el teclado se encienda,aparecerá una luz LED azul durante dos segundos.
2. Presione Bluetooth Pair/Connect: la luz LED azul empezará a parpadear. Esto significa que ‘pairing’ mode está ahora activada
3. Diríjase a configuración de Bluetooth en su dispositivo HDMI SMART TV y busque(scan) nuevos dispositivos. Tiene que seleccionar este dispositivo : ““Bluetooth 3.0 Marco Keyboard”. El sistema le preguntará una contraseña. Introduzca el código con su teclado y confirme pulsando ”enter”

2.3 Autosleep y Power on

Si hay un largo periodo de inactividad, el teclado entrará automáticamente en el modo sleep. Durante el modo sleep, el usuario podrá conectarlo de nuevo presionando cualquier tecla.

2.4 Carga de la batería

El dispositivo ha sido creado con una batería de litio, por favor, utilice solamente cables y cargadores autorizados.

Nota: Cargue totalmente la Tablet antes de utilizarla por primera vez. Este dispositivo puede ser utilizado cuando se encuentra cargando, pero provocará que el tiempo de carga se alargue;

Cuando la batería esta baja de carga, la luz de bajo voltaje parpadeará para avisar al usuario La unidad se apagará automáticamente si la batería se agota.

2.5 Puntero láser

Para utilizar el puntero laser, es necesario que el teclado esté encendido. Pulse el interruptor del laser siempre que quiera utilizarlo

2.6 Especificaciones técnicas del apéndice

Medidas	: 154 x 62.5 x 12 mm ((L x W x H)
Peso (gramos)	: 66g
Distancia	: hasta 15 metros
Transmisión de energía	: +4db Max.
Operación de voltaje	: 3.3V
Operación actual	: < 80mA
Corriente de carga	: < 300mA
Corriente modo sleep	: < 1mA
Soporte OS	: Windows 2000 / XP / Vista / CE / 7, Linux

2.7 Preguntas frecuentes

Problema	Posible problema	Solución
La unidad no responde.	- Carga de la batería demasiado baja - La unidad no enciende.	- Cargue la batería mínimo durante 15 min. - Compruebe que el botón de encendido esta “ON”.
El Teclado no puede establecer conexión con el HDMI Smart TV	- Error Bluetooth - Posible interferencia inalámbrica con otro dispositivo	- intente de nuevo el proceso Bluetooth pairing -Reinicie el dispositivo
El puntero del ratón no funciona correctamente	- El dispositivo puede no estar dentro del alcance óptimo del receptor - Hay polvo o aceite en el ratón táctil	- Acerque la unidad al receptor. - Limpie el ratón táctil con un paño.
La unidad no carga.	- Batería defectuosa. - Compruebe las conexiones.	- Compruebe que el dispositivo esta conectado correctamente al cargador. - Póngase en contacto con su distribuidor para conseguir repuestos.

Keyboard Diagram

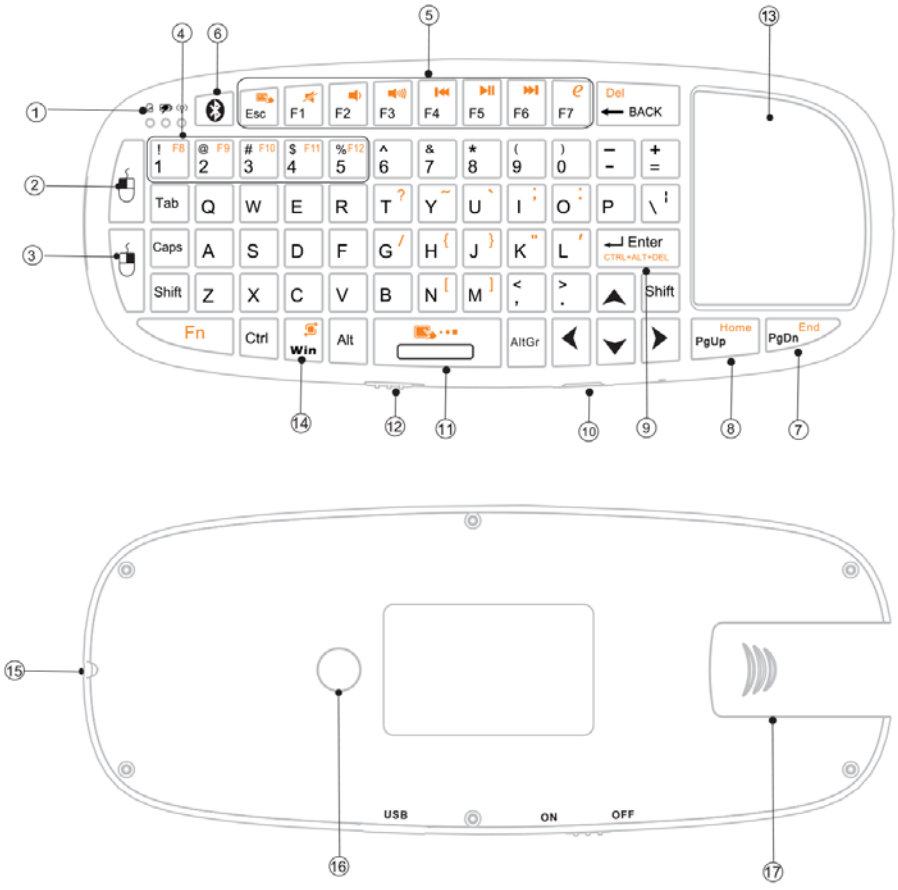

Keyboard Function Description Table

1. Bluetooth Communication indicator
   Charging indicator
   Battery capacity indicator
2. Left Mouse Button
3. Right Mouse Button
4.5. Multimedia Control Keys
   Fn+Esc=Lock Touch Pad(Click & Double Click)
   Fn+F1=Mute
   Fn+F2=Volume down
   Fn+F3=Volume up
   Fn+F4=Previous
   Fn+F5=Play/Pause
   Fn+F6=Next
   Fn+F7=Internet
   Fn+1=F8
   Fn+2=F9
   Fn+3=F10
   Fn+4=F11
   Fn+5=F12
6. Bluetooth Pair / Connect Key
7. Page Down
   Fn+PaDn=End
8. Page Up
   Fn+PaUp=Home
9. Fn+ENTER=Bring up the Task Manager etcs
10. USB Charging Port
11. Fn+ =Touchpad DPI Adjustable functions
12. Power Switch
13. Touchpad
    Fn+Touchpad=The Mouse Wheel Feature Innovative
14. Fn+F8=TouchPad 90-degree flip
15. Laser Pointer
16. Laser Pointer Button
17. Bluetooth Dongle (Optional)